


Montageplan: Gartenhocker ohne Rückenlehne

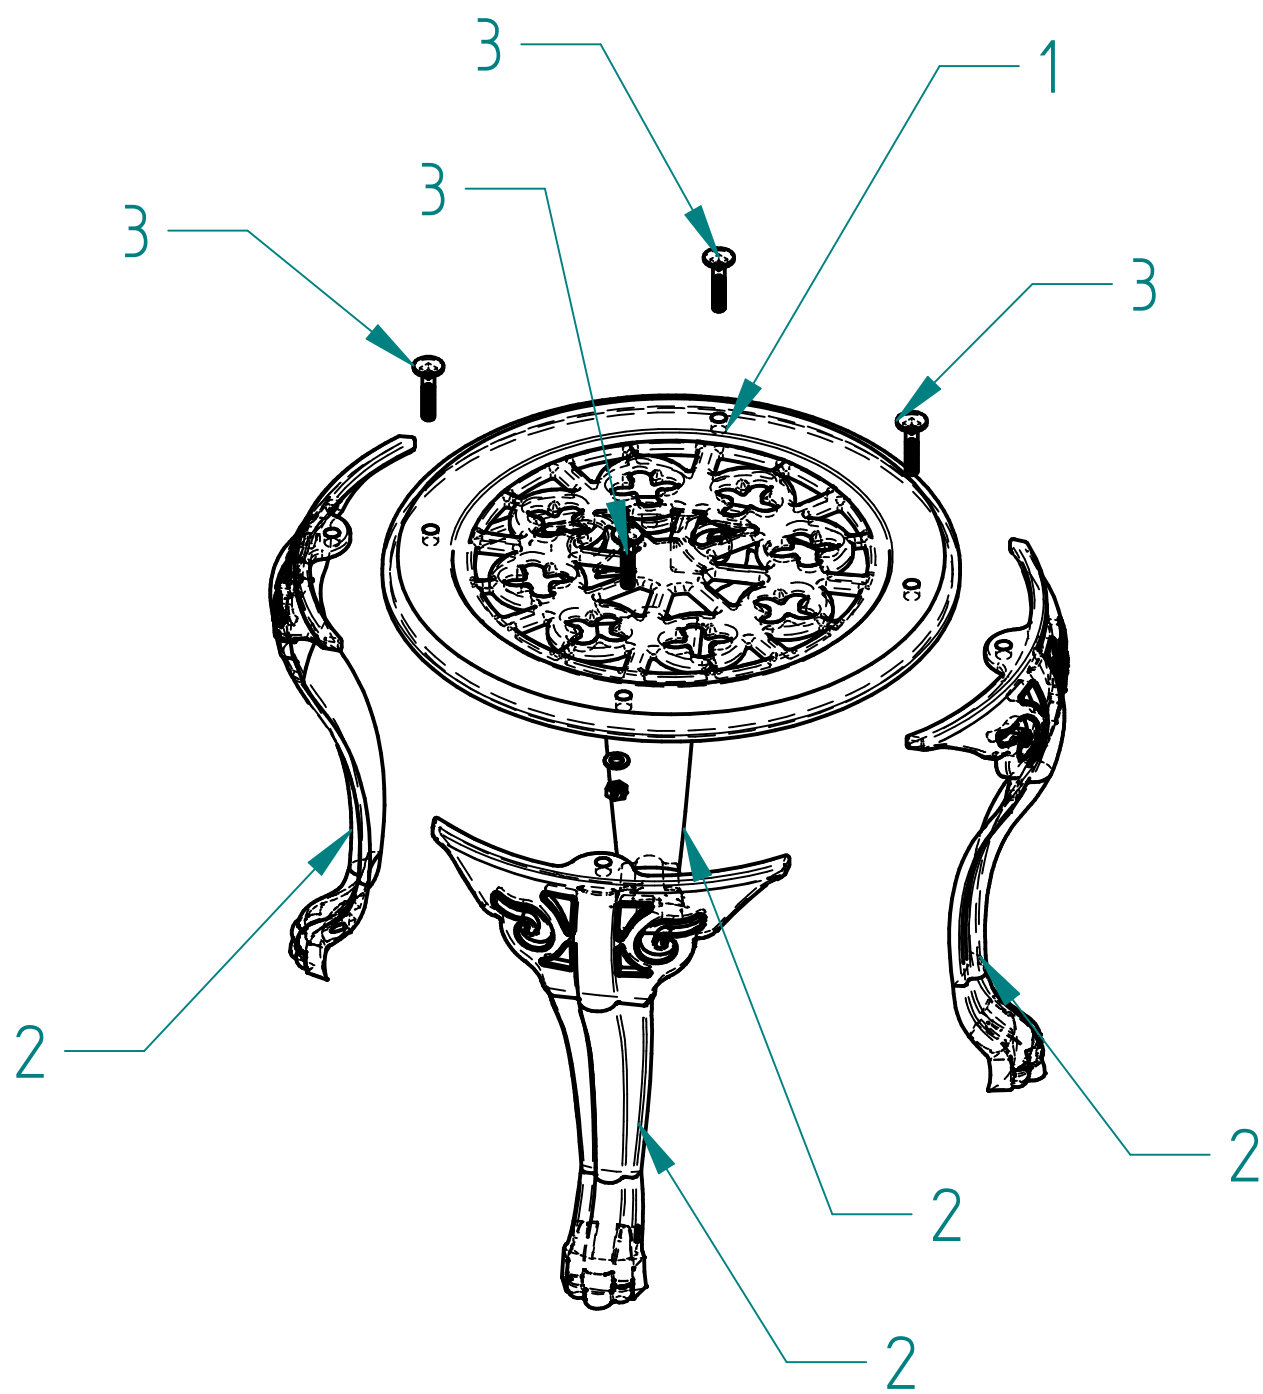

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl Stück
3	Schraube M8×35, Unterlegscheibe, Mutter	4
2	Bein	4
1	Sitzfläche	1